
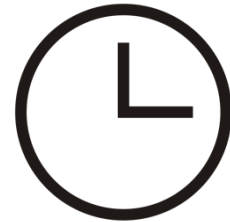


# Vyschnutá tlačová hlava

## Návod

### Možná príčina


- Zaistite, aby okolitá teplota bola v rámci odporúčenej prevádzkovej teploty (15 - 32 ° C). Príliš vysoké teploty urýchľujú proces sušenia, zatiaľ, čo príliš nízke teploty môžu spôsobiť zamrznutie atramentu. Pokiaľ bola kazeta atramentu vystavená týmto teplotám, umiestnite ju do prostredia prevádzkovej teploty a nechajte ju aklimatizovať po dobu najmenej pol hodiny.
- Niekoľkodenná nečinnosť je možnou príčinou vyschnutia tlačovej hlavy.
- Pokiaľ sa e-mark nevkladá do dokovacej stanice, môže dochádzať k vyschnutiu.
- Nesprávne umiestnenie ochranného krytu dokovacej stanice môže spôsobovať vyschnutie.
- Prílišné znečistenie krytu dokovacej stanice môže spôsobovať vyschnutie.

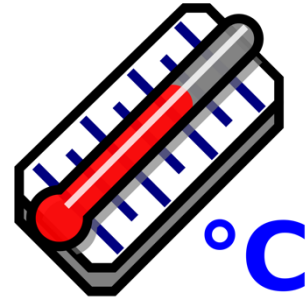

# Vyschnutá tlačová hlava

## Ako vyčistiť tlačovú hlavu

- Vezmite navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna a utrite ňou tlačovú hlavu smerom zhora nadol.

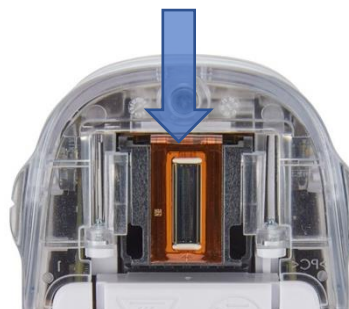

- Potom vykonajte proces automatického čistenia tlačovej hlavy prostredníctvom aplikácie.



- Spustíte proces čistenia pomocou aplikácie.
  - Vysuňte stierku tlačovej hlavy na spodnej strane dokovacej stanice. Možno taktiež použiť handričku, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenú destilovanou vodou.
  - Raz opatrne utrite tlačovú hlavu zhora nadol pomocou stierky tlačovej hlavy (alebo vlhkou handričkou)
  - Umiestnite e-mark na papier.
  - Stlačte znovu tlačidlo „Zahájiť rýchle čistenie“.
  - E-mark je teraz pripravený na použitie. Pre otestovanie kvality tlače je možné vytlačiť skúšobný odtlačok.
- Pokiaľ problém pretrváva, opakujte proces čistenia alebo vymeňte tlačovú hlavu.